

Ihre [Samenkiste](#) hilft weiter

Der Einbau eines Metallreflektors in ein Chelonium®




Einfädeln der Hammerkopfschraube



Verdrehen der Hammerkopfschraube



Ansicht nach dem verkanten und vor der Fixierung mittels einer M6-Mutter

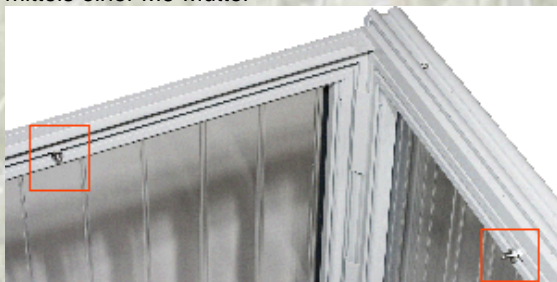

Die beiden Hammerkopfschrauben (im Bild rot eingerahmt) wurden über ein Eck platziert.



Nun wird von der Kette des Metallreflektors ein Glied über eine Hammerkopfschraube geführt.

**Tip:** Damit das einfacher geht, kann man mit Hilfe eines großen Schraubenziehers die entsprechenden Kettenglieder ein wenig größer machen, dann kann man die Kettenglieder einfacher einfädeln.




Die Kette wird an der Hammerkopfschraube befestigt, indem man ein Kettenglied über die Schraube zieht und anschließend mit Hilfe einer M6-Mutter das ganze fixiert.



Wurde die Kette an beiden Hammerkopfschrauben fixiert, muss nur noch der Metallreflektor in die entsprechende Höhe eingehängt werden.



Der Metallreflektor ist nun installiert und wenn ein entsprechendes Leuchtmittel eingeschraubt und der Stecker eingesteckt wird, ist er einsatzbereit.

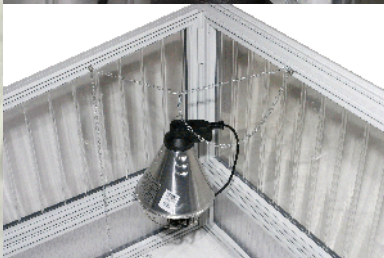

Diese Methode ist schnell und einfach realisierbar, man nennt so etwas „quick and dirty“ weil es schnell gemacht werden kann, aber nur eine Notlösung ist bevor man dann eine dauerhafte und freundlichere Methode mit Hilfe eines Technikrahmens verwendet ☺

Diese Hilfeleistung kommt von Ihrer [Samenkiste.de](http://Samenkiste.de)